

感谢您选用方糖机械大师产品



玩家至上·创新不止

方糖机械大师品牌创立于 2018 年，自成立以来一直秉承“玩家至上，创新不止”的理念，从玩家视角需求出发，融合方糖机械大师对个性、小型、家居化的独到理解，陆续推出了 T 系列、C 系列、E 系列、iF 系列、F 系列、S 系列等电脑机箱产品，广受消费者欢迎。

独特的结构，创意的外形、丰富的功能、优秀的品质把控，我们努力为玩家打造有趣好玩、恰到好处、无限可能的个性产品，让消费者通过我们的产品收获快乐与满意。



方糖机械大师机箱

官网：www.m-master.cn

QQ 讨论群：930031894

558715798

763051675

26431140



Mechanic
Master

方糖机械大师

产品安装说明书

Product manual



S 索尼克 -S102

ITX 右侧透桌面迷你电脑机箱

安装前请检查您的机箱是否完整

标配件

前置 USB3.0 接口
前置 TYPE-C 接口
音频二合一
铝合金开关按键



机箱主体

标配：
3mm 钢化玻璃



螺丝盒

- 6#32 沉头 -5mm
机箱、电源固定螺丝
- 6#32 圆头
主板、显卡固定螺丝
- 圆头 -8mm
2.5 寸硬盘减震快装螺丝
- 套筒
拧增高螺柱辅助工具

螺丝刀

务必使用机箱专用
PH2 刀头螺丝刀
下压用力逆时针旋
转拧松螺丝



选配件




提手底座



倾斜脚架

机箱参数

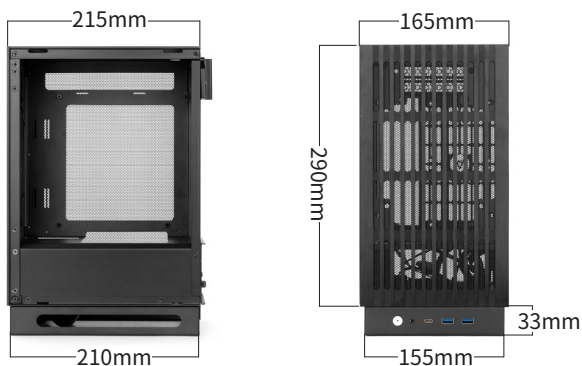

基本信息

- 支持 138mm 塔式风冷
- 支持 ITX 主板
- 侧板可互换，双向放置
- 可加配提手，随时带走
- SFX/-L 电源支持，静音运行
- 显卡直插，支持 210MM 独立显卡
- 标配 typec-5G 高速接口
- 模块化设计，多面可拆

机箱材质



机箱净重

2.45±KG

机箱体积

10.2L

机箱内框架

SPCC 钢材

含外包装尺寸

380*225*290mm
长 * 宽 * 高 mm

含包装重

3.1±KG

机箱外壳

铝合金

机箱颜色



典雅黑
ELEGANT BLACK



极地白
POLAR WHITE



月光银
MOONLIGHT SILVER

为更直观的展示硬件组合方式，以下方案介绍未安装玻璃

ITX 风冷方案

主板：ITX (170x170mm)
散热器：138mm 高以内风冷
电源：SFX/SFX-L 电源
显卡：210mm 长，两槽厚度显卡

风扇 / 硬盘位


前面板：8/9CM 风扇 *2 或者 12/14CM 风扇 *1
(风扇厚度将占用显卡长度)

尾部：8CM 风扇 *2 或者 9CM 风扇 *1
电源仓：2.5 寸硬盘 *1



详细安装步骤

S 系列产品外壳与内框架双壳结构，装机时候拆掉机箱外壳和顶部外壳就可以在内框架上自由安排合适的硬件安装

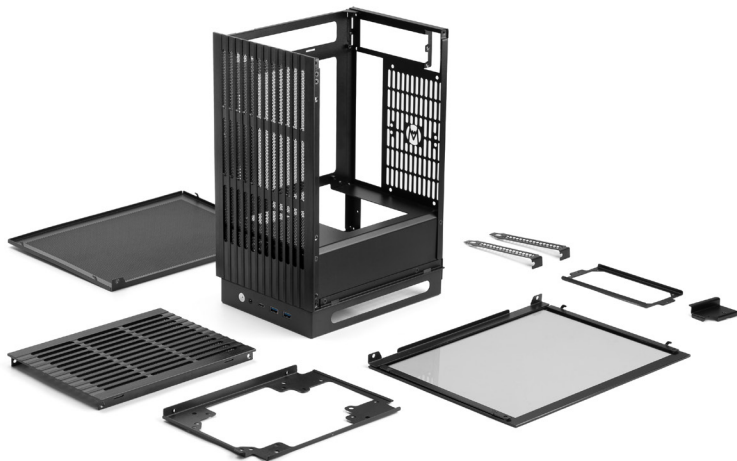

如需更换脚架，请参考以下步骤



拧下脚架螺丝



拧下 IO 模块螺丝




更换脚架，并固定好 IO 模块



将脚架固定在机箱上

使用独立内框架安装部件

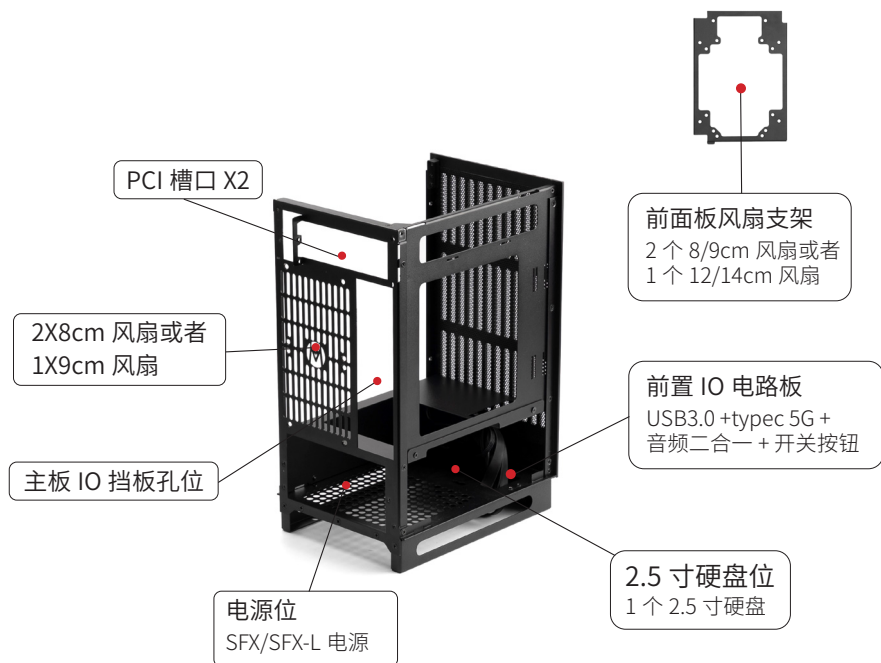

安装主板

1. 先按照散热器说明书将散热器扣具安装在主板上，接好主板顶端位置的线再整体放入机箱
2. 装好主板 IO 挡板后（如果是一体 IO 可跳过），将主板放入机箱
3. 接好 CPU 供电线
4. 接好风扇供电线（分线器）、RGB 线等位于主板上方的线材
5. 用圆头螺丝固定主板
6. 接好开关跳线、USB3.0、TYPE-C 线、24PIN 主板供电线、硬盘数据线等



CPU 安装

注意对准 CPU 三角形或者卡槽再压回拨杆




散热器扣具安装

请参考散热器说明书



内存条安装

内存条中间对准防呆卡口，确定卡扣回弹

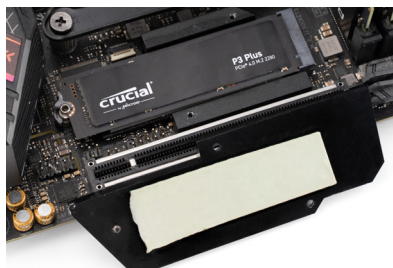

M.2 固态硬盘安装

注意撕掉散热马甲片上的保护膜



涂硅脂

硅脂不宜过多



风冷散热器安装

散热器安装请参考散热器说明书




电源仓开口处方便固定风扇




这一步请接好以下接口




IO 挡板模块 (一体 IO 可跳过)

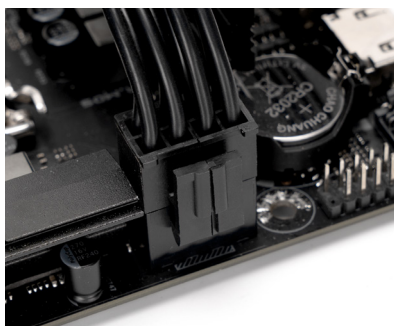


CPU 供电线

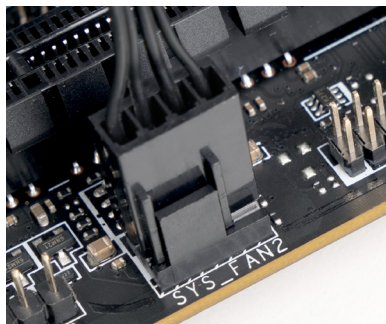


风扇供电接口

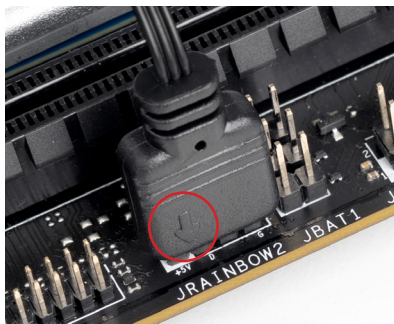


RGB 接口 (对应 5V / 12V)

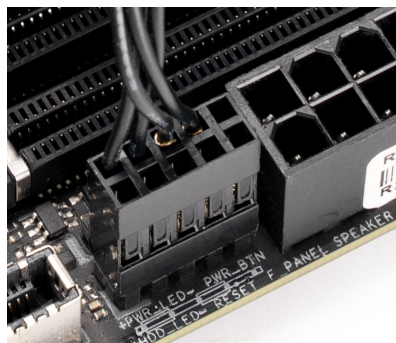


开关跳线

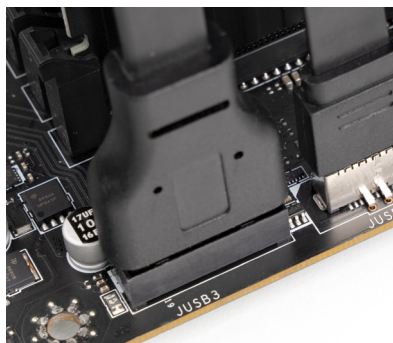


USB3.0

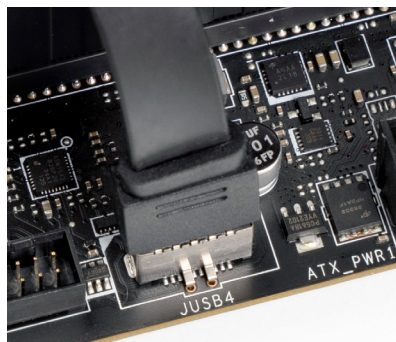


TYPE-C 线

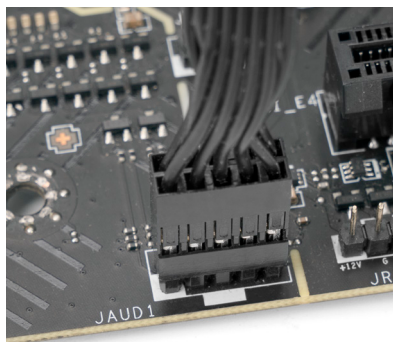

音频线

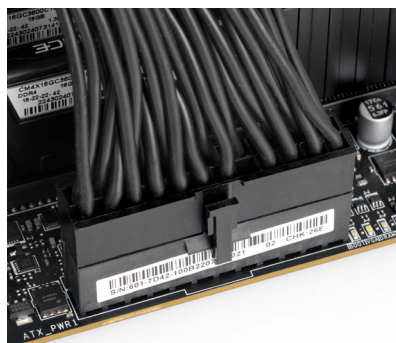

24PIN 供电线

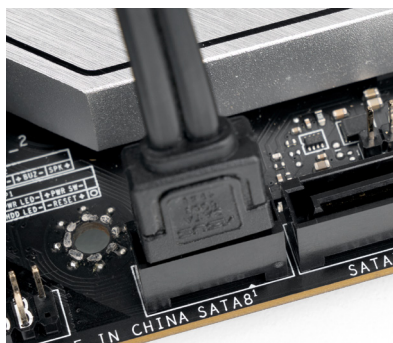

硬盘数据线


安装风扇

1. 前面板搭配风扇支架可安装两个 8/9cm 风扇或者一个 12/14cm 风扇
(注意风扇厚度将占用显卡长度)
2. 尾部可安装两个 8cm 风扇或者一个 9cm 风扇


风扇支架孔位




14cm 风扇孔位图

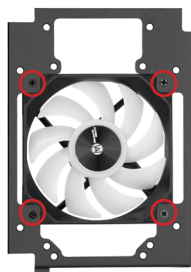

12cm 风扇孔位图

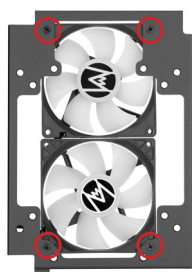


9cm 风扇孔位图

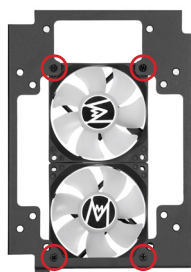

8cm 风扇孔位图



确认支架底部卡住孔位

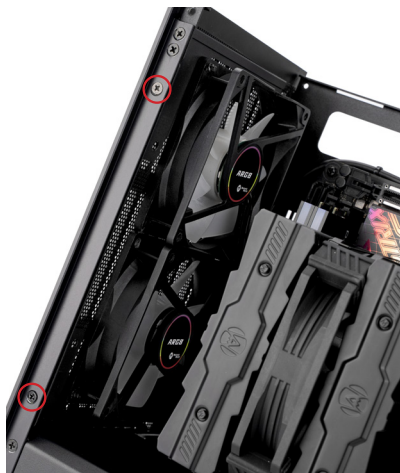

风扇支架孔位图


尾板 8/9cm 风扇孔位




安装 2.5 寸硬盘

1. 电源仓可安装一个 2.5 寸硬盘

2.5 寸硬盘孔位

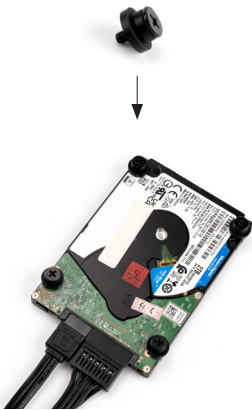

拧上快装螺丝

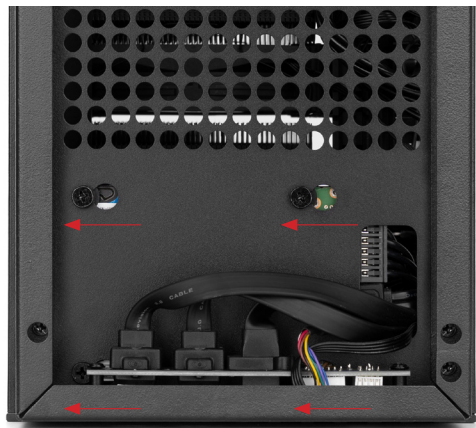

按压往左推

安装电源

1. 将电源支架安装在电源上
2. 接上所有的电源供电线，包括显卡供电线，并稍作整理
3. 将电源推入机箱固定



将电源支架固定在电源上



接上所有的电源供电线
包括显卡供电线，适当整理




将接好线的电源放入机箱



固定电源并打开电源开关

安装显卡

1. 按下显卡槽卡扣，插入显卡
2. 用螺丝固定显卡和防尘盖
3. 接上显卡供电线

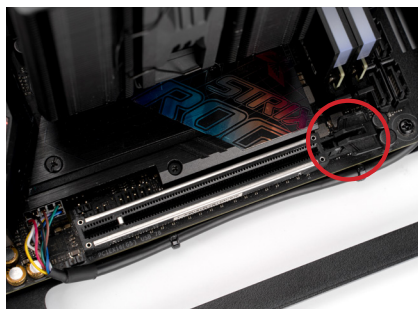

按下显卡卡扣



固定显卡



固定防尘板



接好供电线

点亮测试

确保装机成功



提手底座安装

1. 将提手底座的小铁片对准顶部外壳内侧上的凹槽
2. 另一块底座在外壳外侧对准小铁片用提手螺丝固定
3. 安装防尘网




底座模块



小铁片对准凹槽



拧紧螺丝

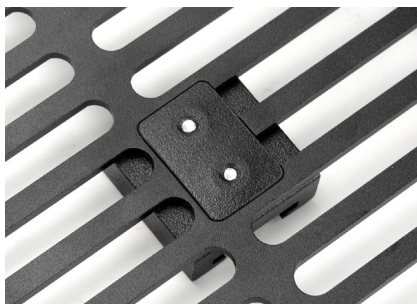

安装防尘网



安装提手

整理线材并安装外壳

用机箱沉头螺丝固定外壳



注意事项

注意使用 独立显卡 时
显示器数据线 接显卡 IO
不要接主板 IO



请确保电源供电线插到位，长期半插状态可能导致电源烧毁



本公司保留对产品的设计更改及解释权利，如有改动恕不另行通知，本说明书图片仅供参考，产品以实物为准