

感谢您选用机械大师产品



玩家至上·创新不止

机械大师品牌创立于 2018 年，自成立以来一直秉承“玩家至上，创新不止”的理念，从玩家视角需求出发，融合机械大师对个性、小型、家居化的独到理解，陆续推出了 T 系列、C 系列、E 系列、iF 系列、F 系列等电脑机箱产品，广受消费者欢迎。

独特的结构，创意的外形、丰富的功能、优秀的品质把控，我们努力为玩家打造有趣好玩、恰到好处、无限可能的个性产品，让消费者通过我们的产品收获快乐与满意。



机 械 大 师 机 箱

官网：www.m-master.cn

QQ 讨论群：930031894

558715798

763051675

26431140

产品安装说明书

Product manual



E 能量盒 -E06

ITX 立卧两用迷你电脑机箱


安装前请检查您的机箱是否完整

标配件

前置 USB3.0 接口
前置 TYPE-C 接口
音频二合一
铝合金开关按键



底部磁吸防尘网


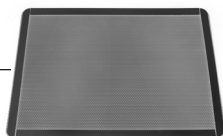


螺丝盒

- 6#32 沉头 -5mm (粗牙)
机箱、3.5 硬盘、电源固定螺丝
- M3 沉头 -4mm (细牙)
2.5 寸硬盘固定螺丝
- 6#32 圆头
主板、显卡固定螺丝



机箱参数

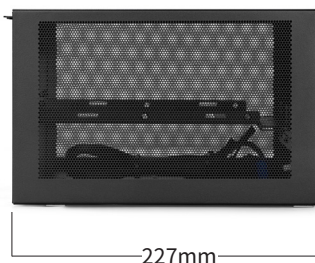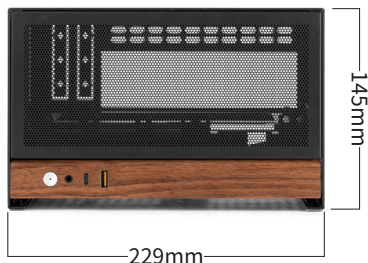

基本信息

- 可立式放置、卧式放置
- 显卡直插，支持 70mm 下压式风冷
- 支持 ITX
- 抽拉结构，省时省力
- Flex 1u 电源支持，静音运行
- 显卡直插，支持 200MM 独立显卡
- 标配 typec-5G 高速接口
- 内外双壳设计，结构坚固

机箱材质



机箱净重

1.65±KG

含外包装尺寸

293*290*210mm
长*宽*高 mm

机箱体积

7.5L

含包装重

2.2±KG

机箱材质

0.8-1mmSPCC 钢材

IO 面板材质

胡桃木

机箱颜色



典雅黑
ELEGANT BLACK



极地白
POLAR WHITE

为更直观的展示硬件组合方式，以下方案介绍未安装外壳


ITX 风冷方案

主板：ITX (170x170mm)
散热器：70mm 高以内风冷
电源：Flex 1u 电源
显卡：200mm 长，2 槽厚度半高显卡
风扇 / 硬盘位
前面板：8CM 风扇 *2 (风扇厚度将占用显卡长度)
底部：3.5 寸硬盘 *1/2.5 寸硬盘 *2




详细安装步骤

E 系列产品外壳与内框架双壳结构，装机时候拆掉机箱外壳就可以在内框架上自由安排合适的硬件安装

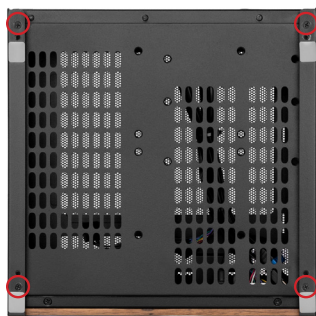

使用独立内框架安装部件

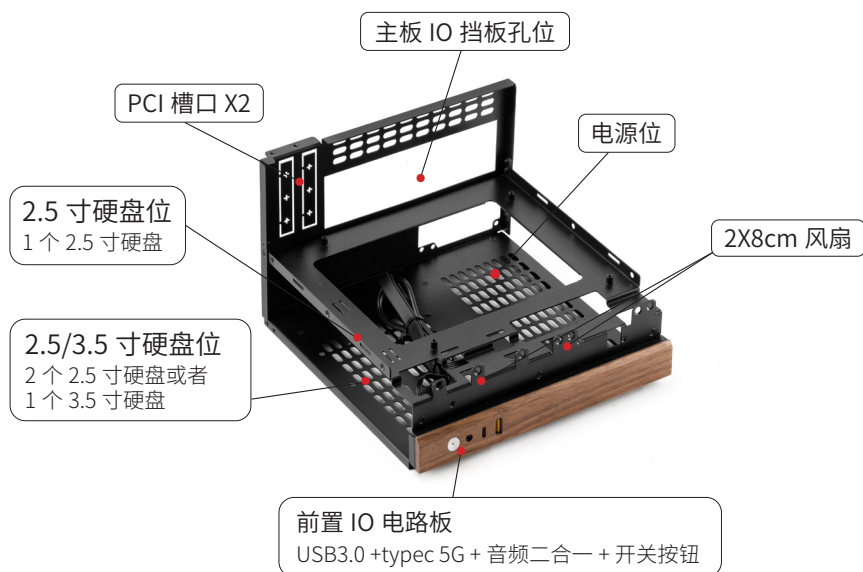

第一步：安装主板

1. 先按照散热器说明书将散热器扣具安装在主板上，接好主板顶端位置的线再整体放入机箱
2. 装好主板 IO 挡板后（如果是一体 IO 可跳过），将主板放入机箱
3. 接好 CPU 供电线并沿着旁边理线槽适当理线
4. 接好风扇供电线（分线器）、RGB 线等位于主板上方的线材
5. 用圆头螺丝固定主板
6. 接好开关跳线、USB3.0、TYPE-C 线、24PIN 主板供电线、硬盘数据线等



请装好主板模块
再整体装入机箱会更方便操作



CPU 安装

注意对准 CPU 三角形或者卡槽再压回拨杆



散热器扣具安装

请参考散热器说明书



内存条安装

内存条中间对准防呆卡口，确定卡扣回弹



M.2 固态硬盘安装

注意撕掉散热马甲片上的保护膜



涂硅脂

硅脂不宜过多



风冷散热器安装

散热器安装请参考散热器说明书


 这一步请接好以下接口




IO 挡板模块 (一体 IO 可跳过)




CPU 供电线

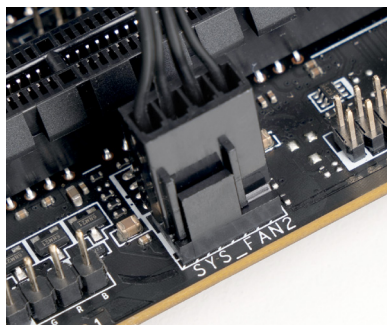


风扇供电接口

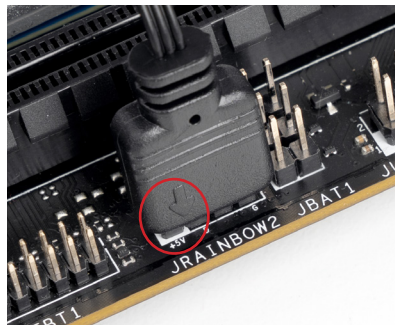


RGB 接口 (对应 5V / 12V)

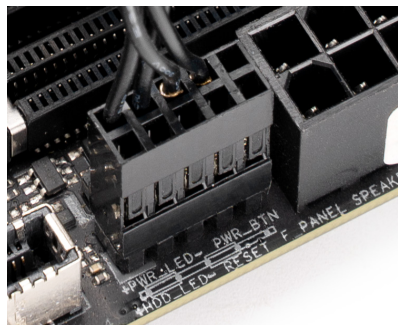


开关跳线

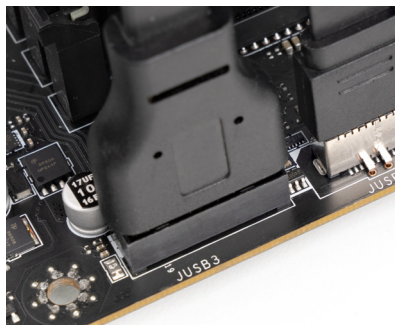

USB3.0

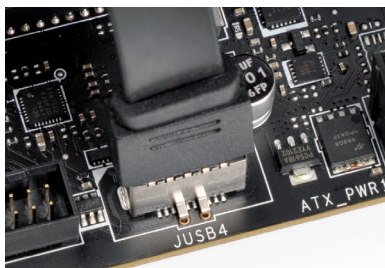


TYPE-C 线

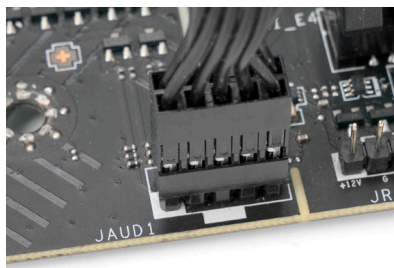

音频线



24PIN 供电线

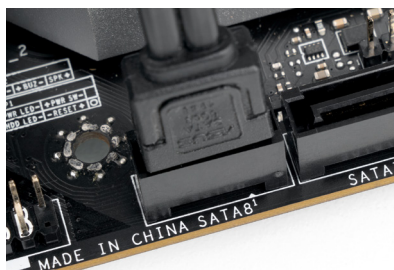

硬盘数据线

第二步：安装电源

1. 接上所有的电源供电线，包括显卡供电线，并稍作整理
2. 如图所示，将电源固定在机箱上



接上所有的电源供电线
包括显卡供电线，适当整理




将接好线的电源放入机箱固定

第三步：安装 3.5/2.5 寸硬盘

1. 底部可安装一个 3.5 寸或者两个 2.5 寸硬盘
2. 侧面还可安装一个 2.5 寸硬盘
(根据显卡厚度决定是否安装)

侧面 2.5 寸硬盘孔位

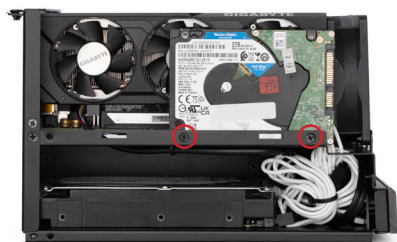

2.5 寸硬盘孔位图
(根据显卡厚度决定是否安装)

底部 3.5/2.5 寸硬盘位



3.5/2.5 寸硬盘孔位图

第四步：安装显卡

1. 按下显卡槽卡扣，插入显卡
2. 用螺丝固定显卡
3. 接上显卡供电线



按下显卡卡扣



固定显卡



接好供电线

第五步：安装风扇

1. 前面板可安装两个 8cm 风扇 (档位可调), 注意风扇厚度将占用显卡长度

前面板 8cm 风扇孔位



8cm 风扇孔位图

第六步：点亮测试


- 确保装机成功



最后一步：整理线材并安装外壳

1. 用机箱沉头螺丝固定外壳
2. 装上底部磁吸防尘网

抽拉结构，轻松安装

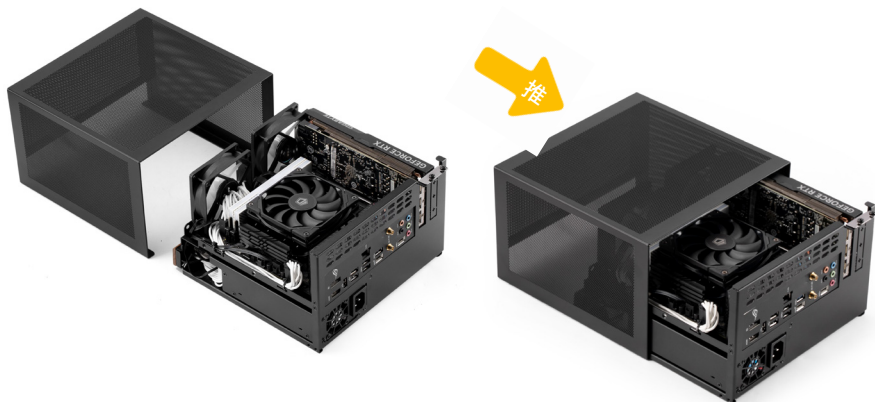



可立式 / 卧式放置

注意事项

注意使用 独立显卡 时
显示器数据线 接显卡 IO
不要接主板 IO



请确保电源供电线插到位，长期半插状态可能导致电源烧毁



本公司保留对产品的设计更改及解释权利，如有改动恕不另行通知，本说明书图片仅供参考，产品以实物为准