

感谢您选用机械大师产品



玩家至上·创新不止

机械大师品牌创立于 2018 年，自成立以来一直秉承“玩家至上，创新不止”的理念，从玩家视角需求出发，融合机械大师对个性、小型、家居化的独到理解，陆续推出了 T 系列、C 系列、E 系列等电脑机箱产品，广受消费者欢迎。

独特的结构，创意的外形、丰富的功能、优秀的品质把控，我们努力为玩家打造有趣好玩、恰到好处、无限可能的个性产品，让消费者通过我们的产品收获快乐与满意。



机 械 大 师 机 箱

官网：www.m-master.cn

QQ 讨论群：930031894

558715798

763051675

26431140

产品安装说明书

Product Installation Instructions



T 玲珑塔系列—T15


ITX 360 水冷立式垂直 A4 小机箱



标配件

机箱主体

两侧标配：
3mm 钢化玻璃

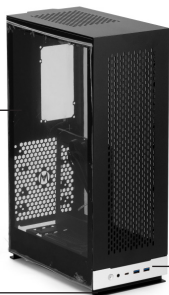


机脚支架

前置 USB3.0 接口
前置 TYPE-C 接口
音频二合一接口
铝合金开关按键

防尘网



电源转接板

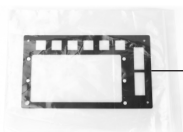

螺丝刀

务必使用机箱专用
PH2 刀头螺丝刀
下压用力逆时针旋
转拧松螺丝



螺丝盒

- 6#32 沉头 -5mm (粗牙)
机箱、3.5 硬盘、支架固定螺丝
- 6#32 圆头 -6mm
主板、显卡、电源固定螺丝
- M3 沉头 -4mm (细牙)
2.5 寸硬盘固定螺丝
- 增高螺栓 -8mm
主板增高螺栓
- 塑胶卡扣
备用


选配件



PCIe 4.0 延长线

(19cm 长) 显卡双反向转接线
(108 孔距)

机箱参数

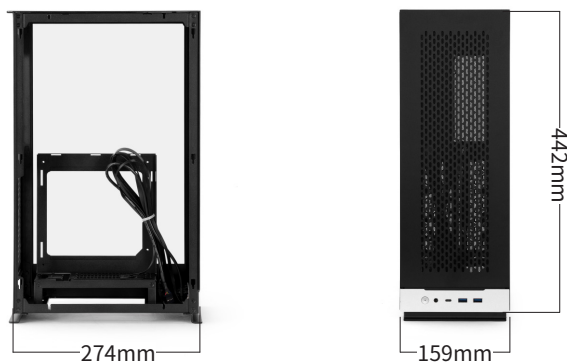

基本信息

- 可立式放置、倒置放置
- 卡扣滑扣，面板快拆
- 内存高度 50~74mm 调节
- 380mm 长显卡，三槽 / 四槽灵活切换
- ATX/SFX 电源支持，静音运行
- 支持 240/360 水冷
- 标配 typec-10G 高速接口
- 内外双壳设计，结构坚固

机箱材质



机箱净重

4.5±KG

机箱体积

19.2L

机箱内框架

1mmSPCC 钢材

机脚支架

1mmSPCC 钢材

含外包装尺寸

510*235*360mm
长 * 宽 * 高 mm

含包装重

5.3±KG

机箱外壳 + 右侧板

2mm 铝合金



为更直观的展示硬件组合方式，以下方案介绍未安装面板和玻璃

SFX/SFX-L 电源 + 四槽显卡

主板：ITX
散热器：360 水冷
(厚度含风扇 55mm 以内，冷头高 50mm 以内)
电源：SFX/SFX-L 电源
显卡：380mm 长 * 80mm 高以内
风扇 / 硬盘位
顶部：12CM 风扇 * 1 / 3.5 寸硬盘 * 1 + 2.5 寸硬盘 * 1
尾部：12 / 14CM 风扇 / 3.5 寸硬盘 * 1



ATX 电源 + 三槽显卡


主板：ITX
散热器：360 水冷
(厚度含风扇 55mm 以内，冷头高 70mm 以内)
电源：ATX 电源 (14cm)
显卡：380mm 长 * 62mm 高以内
风扇 / 硬盘位
顶部：12CM 风扇 * 1 / 3.5 寸硬盘 * 1 + 2.5 寸硬盘 * 1
尾部：12 / 14CM 风扇 / 3.5 寸硬盘 * 1





装机第一步

T系列产品外壳与内框架双壳结构，装机时候先拆机箱外壳，拆卸完后就可以在内框架上自由安排合适的硬件安装

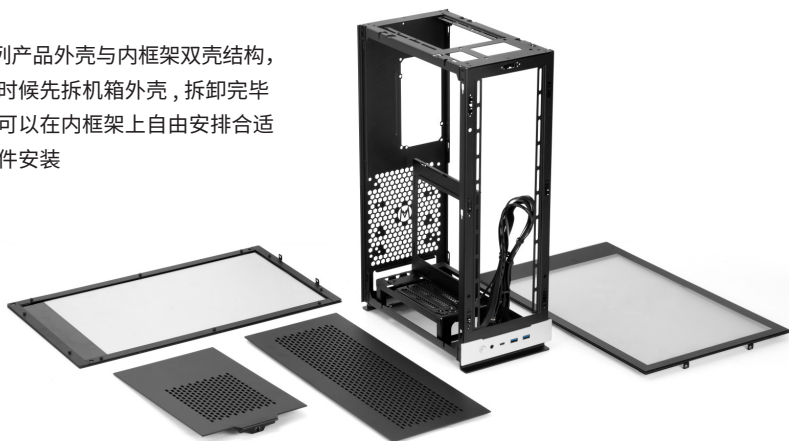


顶部外壳拆卸

拧下侧方螺丝，后推即可拿起



两侧玻璃拆卸


拧下四颗螺丝，往上平推再向两侧拿出

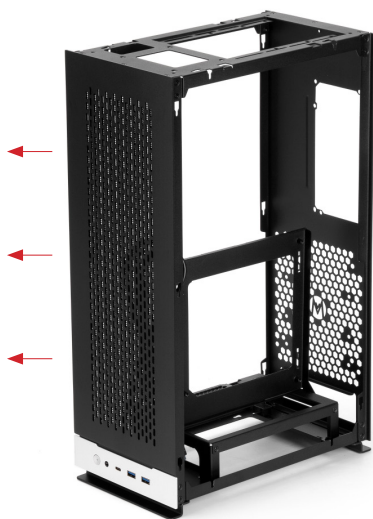

前面板外壳拆卸

免工具快速拆卸卡扣式

使用独立内框架安装部件

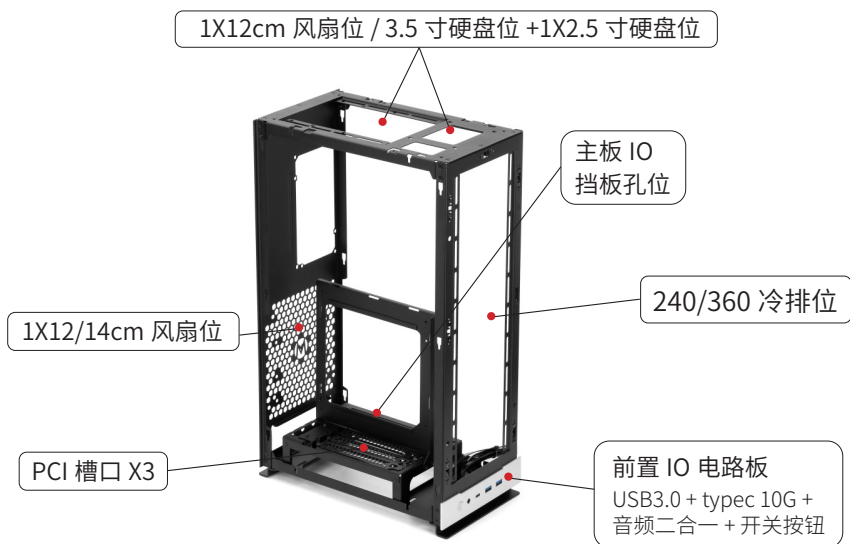

安装主板

1. 安装主板前先调整好主板显卡仓位位置，并装上增高螺柱，然后再按照散热器说明书将散热器扣具安装在主板上
2. 装好主板 IO 挡板后，在主板上按下显卡卡扣装上显卡延长线，再固定主板
3. 用圆头螺丝固定主板
4. 接好 CPU 供电线、风扇供电线（分线器）、RGB 线等位于主板上方的线材
5. 接好开关跳线、USB3.0、TYPE-C 线、24PIN 主板供电线、硬盘数据线等





CPU 安装

注意对准 CPU 三角形或者卡槽再压回拨杆




散热器扣具安装



显卡延长线安装

延长线夹在主板跟框架中间再固定主板

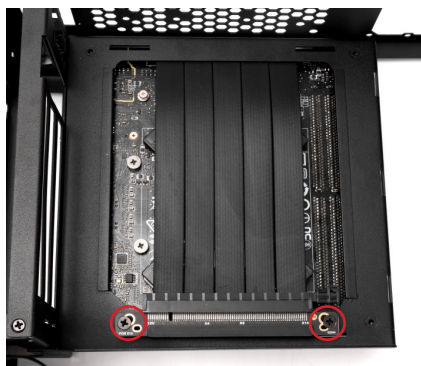

M.2 固态硬盘安装

注意撕掉散热马甲上的保护膜




内存条安装

内存条中间对准防呆卡口，确定卡扣回弹


 这一步请接好以下接口




CPU 供电线

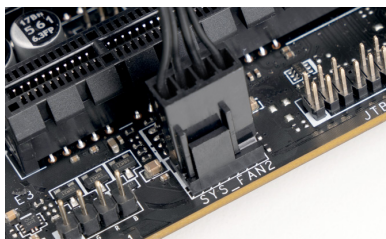

风扇供电接口

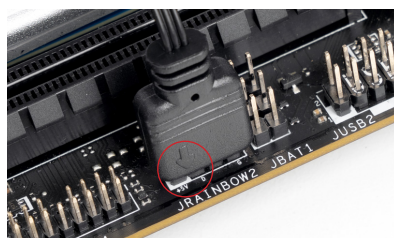


RGB 接口 (对应 5V / 12V)

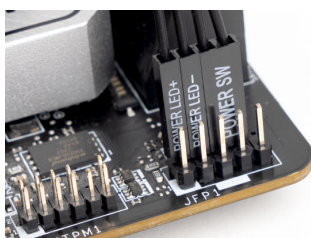

开关跳线




USB3.0

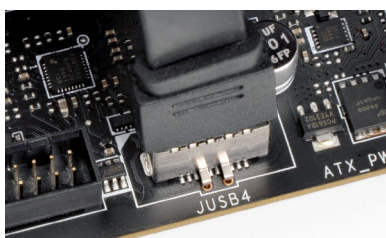

TYPE-C 线



24PIN 供电线

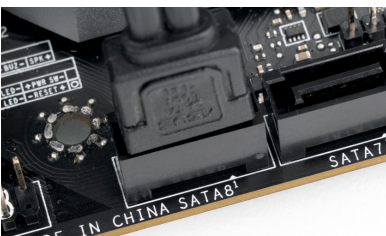

硬盘数据线

安装水冷散热器

1. 需用加长的冷排螺丝将风扇跟冷排一起固定在机箱上
2. 涂好硅脂之后固定冷头
3. 接好冷头和冷排风扇的各种线材

冷排固定位




涂好硅脂



插好水冷头电源，固定好水冷头



PUMP FAN
冷头水泵供电线接口

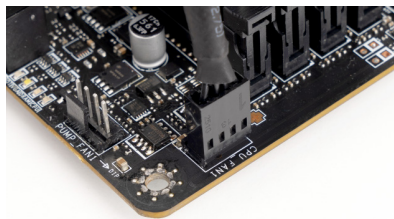


CPU FAN
冷排风扇供电线接口


安装风扇 /3.5 寸硬盘

1. 机箱尾部可安装一个 12cm/14cm 风扇或者一个 3.5 寸硬盘
2. 尾部安装硬盘会占用风扇位，无法安装风扇
3. 机箱顶部可安装一个 12cm 风扇或者 3.5 寸硬盘加一个 2.5 寸硬盘


尾部 12/14cm 风扇 /3.5 寸硬盘位

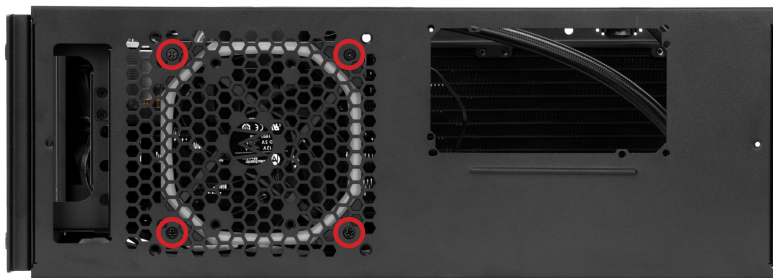

12cm 孔位图

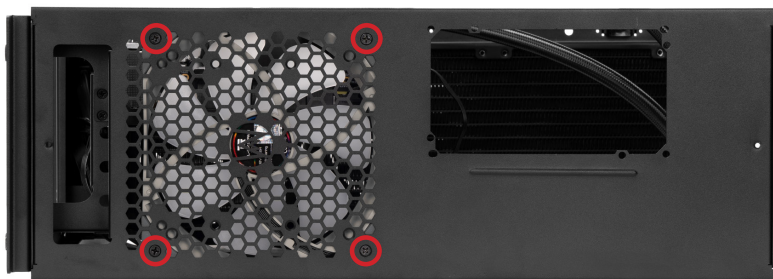

14cm 孔位图

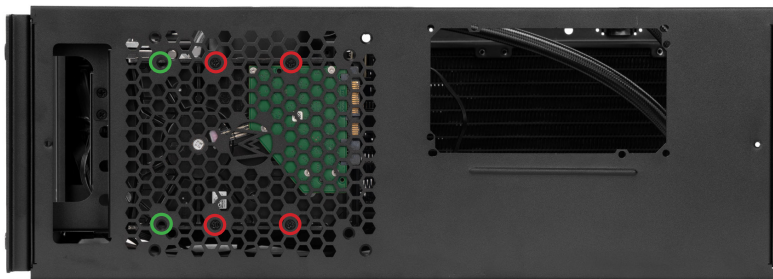


3.5 寸硬盘孔位图 (将占用尾部风扇位)

顶部 12cm 风扇 /3.5 寸硬盘位



12cm 孔位图

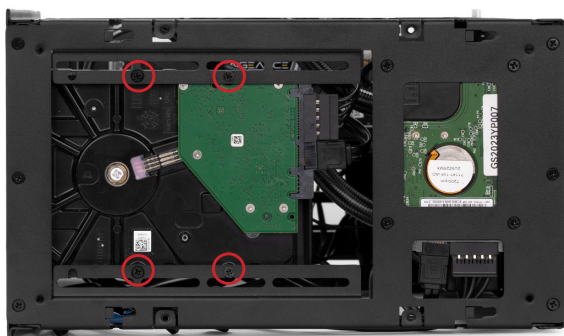

3.5 寸硬盘孔位图


顶部 2.5 寸硬盘



2.5 寸硬盘孔位图

安装电源


1. 打开电源开关
2. ATX 电源直接安装在机箱上；SFX/SFX-L 需先将电源转接板安装在电源上再将其固定在机箱上
3. 在机箱上找到对应孔位固定好（建议风扇朝向不要贴近侧板）
4. 接上所有的电源供电线，包括显卡供电线，并稍作整理

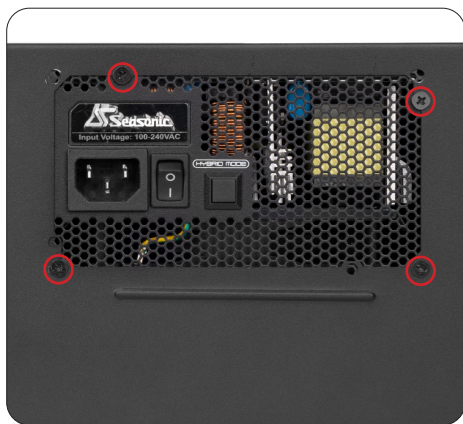

① ATX 电源孔位



SFX/SFX-L 电源转接板孔位

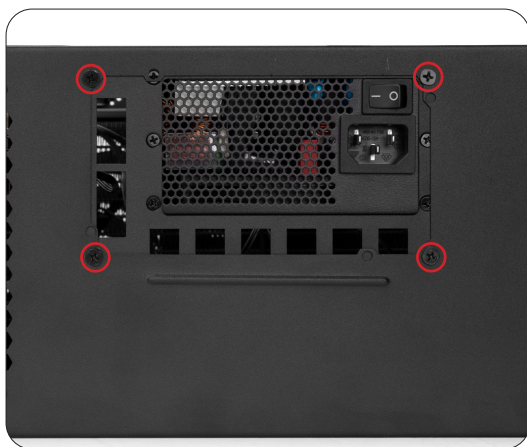


② SFX/SFX-L 电源孔位

安装显卡

1. 接上显卡供电线
2. 按下显卡槽卡扣，插入显卡
3. 装上显卡防尘盖，用圆头螺丝固定显卡



接好供电线

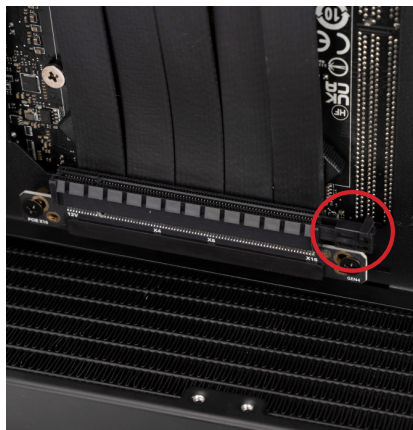

推开延长线显卡卡扣



固定防尘盖



固定显卡

点亮测试，确保装机成功



整理线材并安装外壳





注意使用 独立显卡 时
显示器数据线 接显卡 IO
不要接主板 IO



请确保电源供电线插到位
长期半插状态可能导致电源烧毁



本公司保留对产品的设计更改及解释权利，如有改动恕不另行通知，本说明书图片仅供参考，产品以实物为准