

感谢您选用机械大师产品



玩家至上·创新不止

机械大师品牌创立于 2018 年，自成立以来一直秉承“玩家至上，创新不止”的理念，从玩家视角需求出发，融合机械大师对个性、小型、家居化的独到理解，陆续推出了 T 系列、C 系列、E 系列、iF 系列、F 系列等电脑机箱产品，广受消费者欢迎。

独特的结构，创意的外形、丰富的功能、优秀的品质把控，我们努力为玩家打造有趣好玩、恰到好处、无限可能的个性产品，让消费者通过我们的产品收获快乐与满意。



机 械 大 师 机 箱

官网：www.m-master.cn

QQ 讨论群：930031894

558715798

763051675

26431140

产品安装说明书

Product Installation manual



C 酷方系列—C34 PRO 四盘位

ATX 紧凑型桌面侧透四盘位储存机箱



标配件

机箱主体

左侧标配：
3mm 钢化玻璃




前置 USB3.0 接口 X2
前置 TYPE-C 接口
耳麦二合一接口
铝合金开关按键

铝合金脚垫

便携提手

防尘网 + 防尘补位挡板

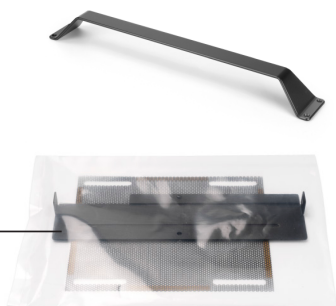

螺丝盒

- 6#32 沉头 -5mm (粗牙)
机箱、3.5 硬盘、支架固定螺丝
- 6#32 圆头 -5mm
主板、显卡、电源固定螺丝
- M3 沉头 -4mm (细牙)
2.5 寸硬盘固定螺丝
- 6#32 沉头 -8mm
提手、脚垫固定螺丝
- 增高螺母柱 -9mm
主板支撑螺柱


螺丝刀

务必使用机箱专用
PH2 刀头螺丝刀
下压用力逆时钟旋
转拧松螺丝



选配件

开孔铝侧板

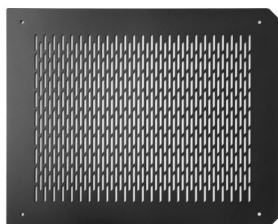


反转 Mini SAS HD
转 4 SATA 数据线




显卡竖插时请选购显卡竖插包和显卡转接线

(显卡转接线规格: 19-20mm 长, 显卡端 180 度反向, 108 孔距)

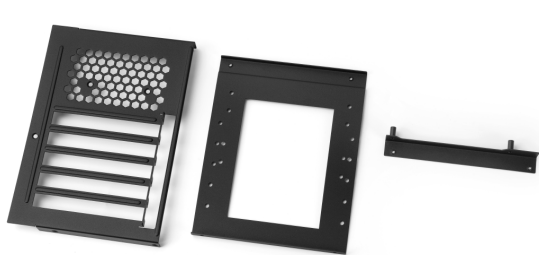


竖装显卡套包 (竖插模块 - 底板 - 转向角铁)
(PCIe 延长线以选购套餐为准)

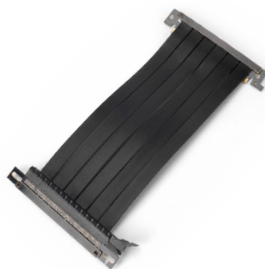

(19-20mm 长) 显卡端反向转接线
(108 孔距)

机箱参数

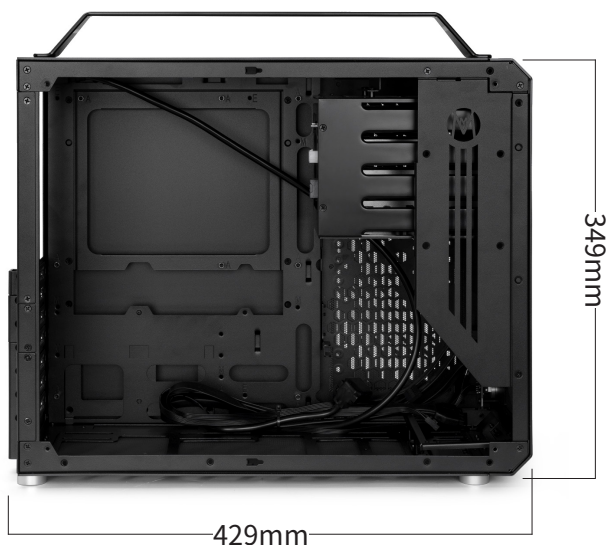

基本信息

- 可立式放置、卧式放置、倒置放置
- 标配提手, 随时带走
- 显卡直插, 支持 165mm 塔式散热
- ATX 主板 / MATX 主板灵活切换 自由 DIY
- 抽拉式四硬盘位, 大数据储存
- 支持显卡竖插 全方位展示硬件灯效
- 前置 TYPE-C-10G 高速接口 + 耳麦二合一接口
- 内外双壳设计, 结构坚固, 便于移动

机箱材质



机箱净重

7.0±KG

外包装尺寸

513*275*450mm
长*宽*高 mm

机箱体积

30.6L

含包装重

8.5±KG

机箱内框架

1.0mmSPCC 钢材

机箱外壳 + 右侧板

2mm 铝合金

选配提手

4mm 铝合金
CNC 圆角倒边工艺

脚垫

铝合金 + 减震静音圈

机箱颜色

典雅黑
ELEGANT BLACK



(标准版)

月光银
MOONLIT SILVER



(标准版)

月光银
MOONLIT SILVER



(AIR 版)

典雅黑
ELEGANT BLACK



(AIR 版)



为更直观的展示硬件组合方式，以下方案介绍未安装电源装饰板和玻璃

ATX 风冷方案

主板：ATX/MATX/ITX

散热器：165mm 以内风冷

电源：(140mm 长以内) ATX 电源

显卡：335mm 长 * 165mm 高以内

风扇 / 硬盘位

顶部：12CM 风扇 * 2

底部：12CM 风扇 * 2 / 14CM 风扇 * 2

尾部：12CM 风扇 * 1

背部：12CM 风扇 * 2 / 12CM 风扇 * 1 + 3.5 寸硬盘 * 1

硬盘笼：3.5 寸硬盘 / 2.5 寸硬盘 * 4

背面：2.5 寸硬盘 * 2

装饰板：2.5 寸硬盘 * 1



显卡竖装方案

- 请选购（19-20mm 长，显卡端 180 度反向，孔距 108mm）显卡转接线、反转 Mini SAS HD 转 4 SATA 数据线和显卡竖装套件
- 此方案显卡将占用底部左侧一个风扇位，且高越肩的显卡要注意是否会与散热器冲突

主板：ATX/MATX/ITX

散热器：165mm 以内风冷

电源：(140mm 长以内) ATX 电源

显卡：335mm 长 * 135mm 高以内

风扇 / 硬盘位

顶部：12CM 风扇 * 2

底部：12CM 风扇 * 1 / 14CM 风扇 * 1

尾部：12CM 风扇 * 1

背部：12CM 风扇 * 2 / 12CM 风扇 * 1 + 3.5 寸硬盘 * 1

硬盘笼：3.5 寸硬盘 / 2.5 寸硬盘 * 4

背面：2.5 寸硬盘 * 2

装饰板：2.5 寸硬盘 * 1



详细安装步骤



C 系列产品采用外壳与内框双层架构，装机时候先拆机箱外壳，包括电源装饰板、电源支架和显卡防尘挡板，拆卸完毕后就可以在内框架上自由安排合适的硬件安装



一按一拉打开
一推一扣锁住




使用独立内框架安装部件

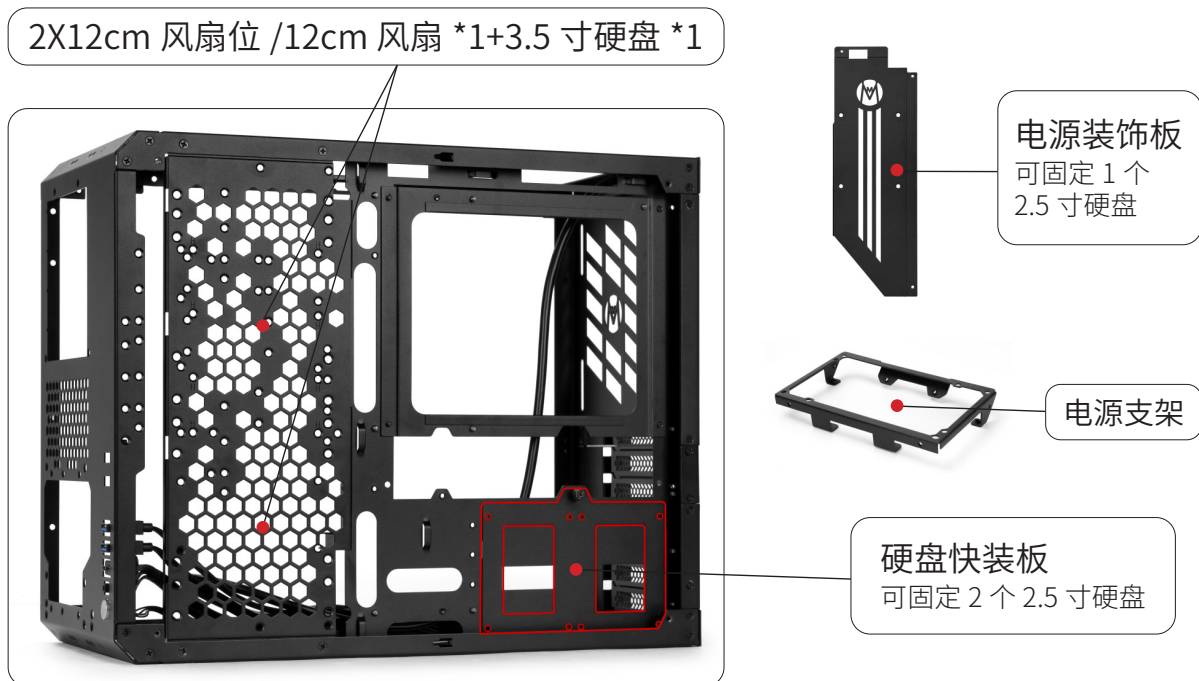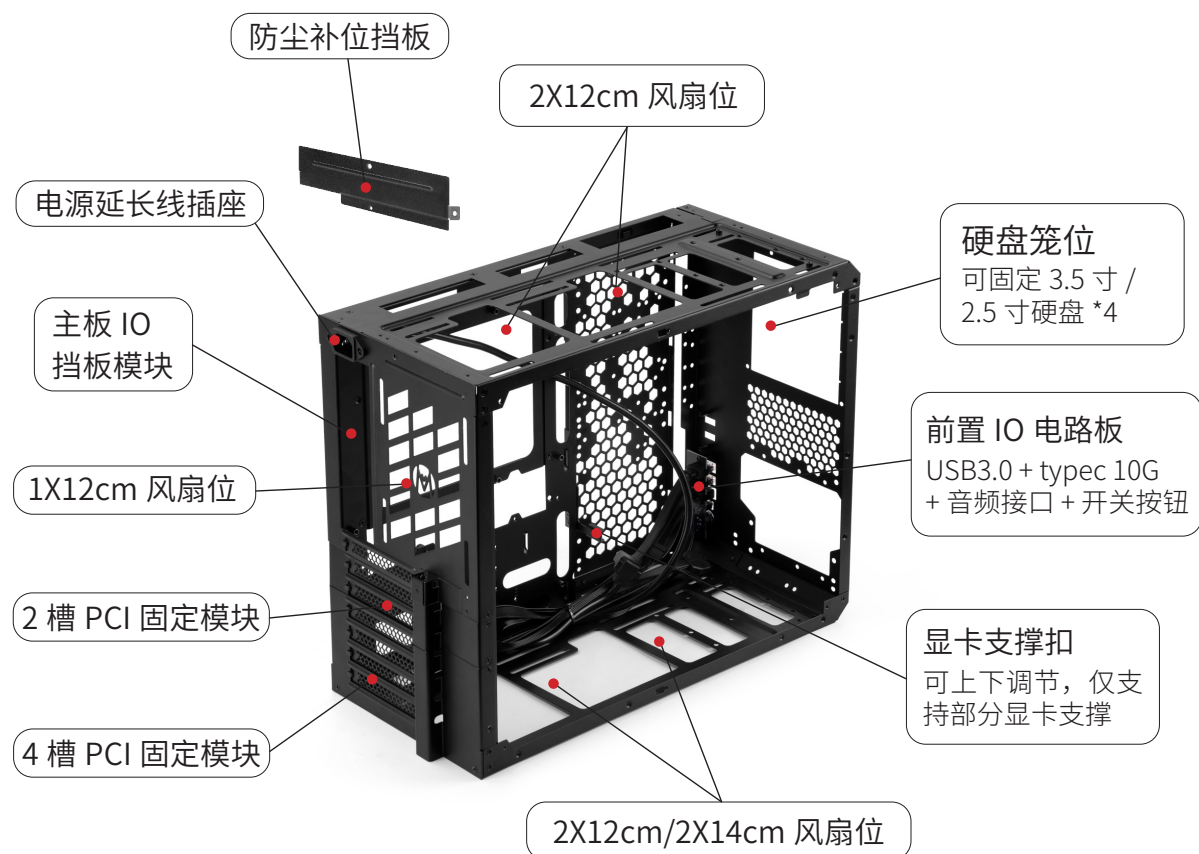

安装主板和散热器

1. 如选用 MATX 主板，请先将机箱尾板的两槽 PCI 固定模块拆除，IO 挡板位下移，防尘补位挡板安装在尾板顶部位置
2. 根据主板板型调整机箱内增高螺柱的位置，机箱内默认已安装 ATX 主板位螺柱
3. 可先将风冷散热器安装在主板上，接好主板顶端位置的线再整体放入机箱
5. 装好主板 IO 挡板后（主板一体式 IO 可跳过这步），将主板放入机箱
6. 接好 CPU 供电线，连同电源延长线沿着顶部捋到电源支架位置
7. 接好风扇供电线（分线器）、RGB 线等位于主板上方的线材，从顶部孔洞放出
8. 用圆头螺丝固定主板
9. 接好开关跳线、USB3.0、TYPE-C 线、24PIN 主板供电线、硬盘数据线等

ATX 状态下，抽掉 2 槽 PCI 固定模块，IO 挡板模块下移，防尘挡板补位，并将主板板块和增高螺柱下移，以适应 MATX 螺柱位，即可切换 MATX 状态

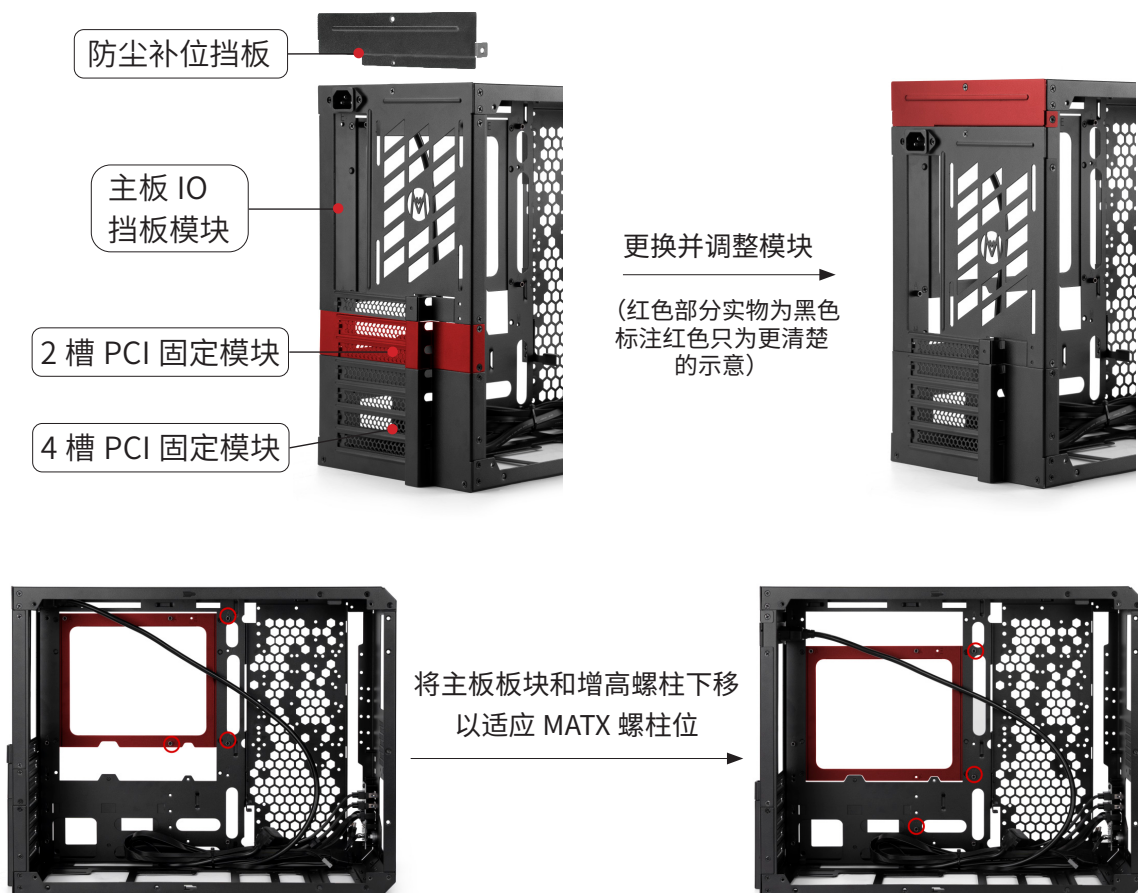



安装主板



风冷请装好主板模块
再整体装入机箱会更方便操作



CPU 安装

注意对准 CPU 三角形或者卡槽再压回拨杆



内存条安装

内存条中间对准防呆卡口，确定卡扣回弹



M.2 固态硬盘安装

注意撕掉散热马甲片上的保护膜



风冷散热器安装

散热器安装请参考散热器说明书




这一步请接好以下接口




IO 挡板模块 （主板一体式 IO 可跳过这步）




CPU 供电线

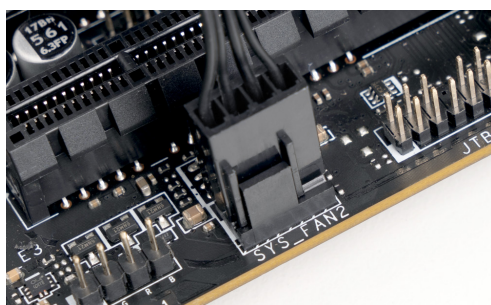

风扇供电接口

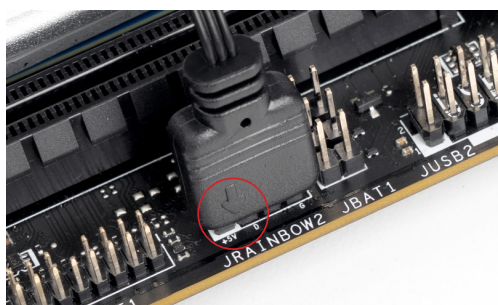


RGB 接口 (对应 5V / 12V)

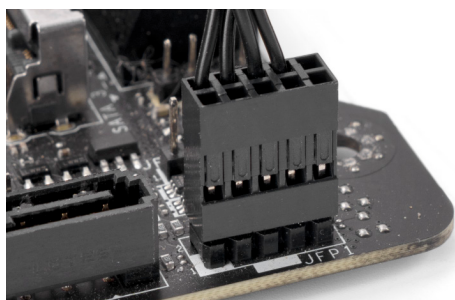


开关跳线




USB3.0

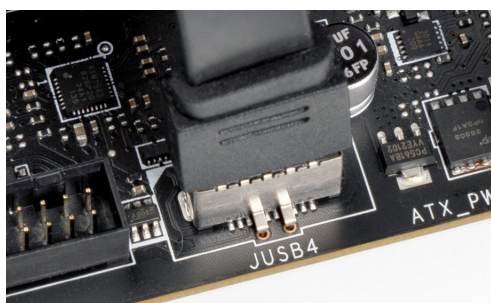


TYPE-C 线

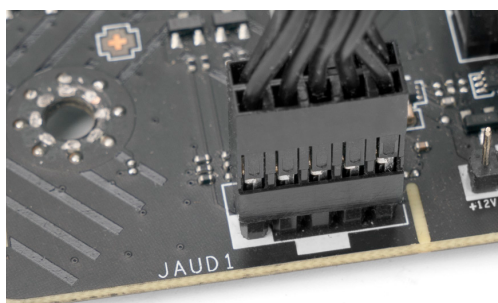

音频线

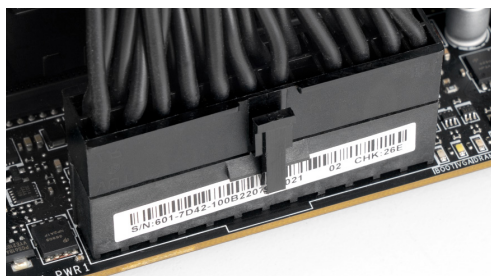

24PIN 供电线

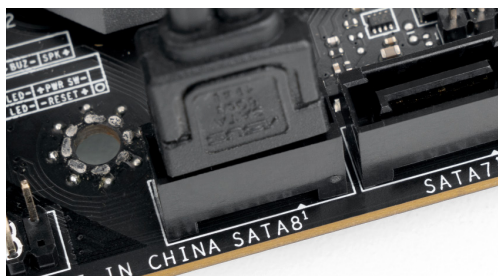

硬盘数据线

安装风扇或 3.5 寸硬盘

1. 将尾部和顶部风扇线从顶部洞口拉出，固定风扇之后，与前面同一洞口放出的分线器接好，用扎线带扎好藏在顶部风扇下方
2. 注意风冷散热器的风扇方向与尾部风扇方向保持一致
3. 同样的方式安装机箱前部风扇、底部风扇或背部风扇 /3.5 寸硬盘

顶部 12cm 风扇位



12cm 孔位图

底部 12cm/14cm 风扇位




12/14cm 孔位图

尾部 12cm 风扇位



12cm 孔位图

背部 12cm 风扇位

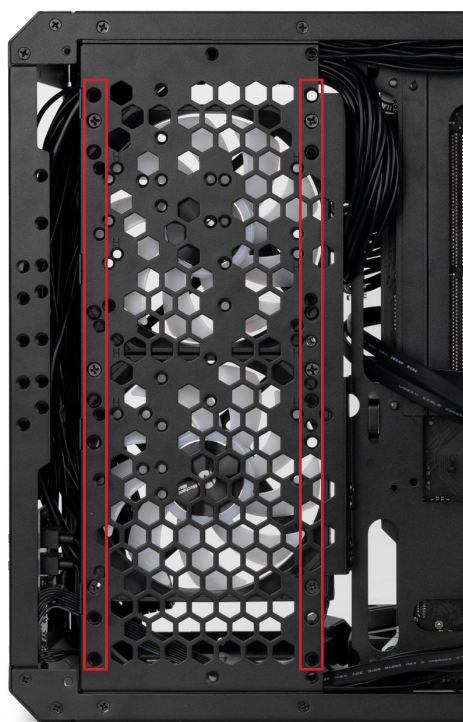


12cm 孔位图

(可自由调整风扇安装位置)

藏线小妙招

电源延长线、CPU 供电线从顶部拉直；
24PIN 供电线从侧边孔洞绕到背部再从顶部孔洞拉出；全部在顶部的理线位用扎带扎好整理好

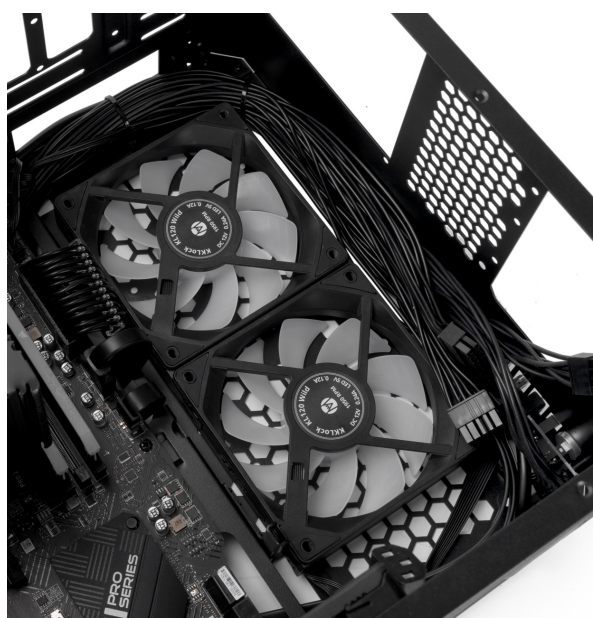

背部 3.5 寸硬盘位



安装 2.5 寸硬盘


1. 可在机箱背面安装 2 个 2.5 寸硬盘，先将背部的硬盘快装板拆下来，把两个 2.5 寸硬盘固定在快装板上，最后固定在机箱上并整理好线材
2. 可在电源装饰板下加装一块 2.5 寸硬盘

装饰板 2.5 寸硬盘位



2.5 寸硬盘孔位图

背部 2.5 寸硬盘位

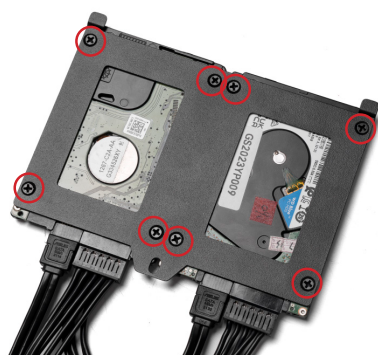


2.5 寸硬盘固定孔位图



机箱固定孔位图

安装电源

1. 将电源固定在电源支架上，支架的斜面朝着电源风扇一侧
2. 如果是 SFX 电源，用三颗圆头螺丝固定，或用电源自带的转接板固定之后再固定在支架上
3. 打开电源开关并接好电源延长线
4. 接上所有的电源供电线 包括显卡供电线，并稍作整理

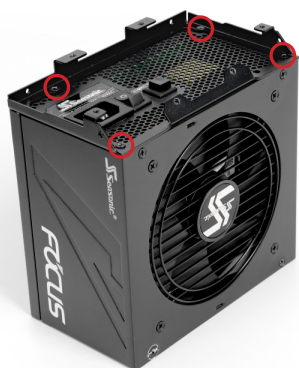

支架斜面对准电源风扇这边固定



打开电源开关，
插上电源延长线



电源孔位



接好线材 包括显卡线 + 一根
8PIN 显卡供电线，并适当整理

安装硬盘笼

1. 可先在硬盘笼上接好 8PIN 显卡供电线和反转 Mini SAS HD 转 4 SATA 数据线（另一端在主板上接好）
2. 将硬盘笼放入机箱固定好
3. 硬盘架可固定 4 个 3.5 寸 / 2.5 寸硬盘或者自由搭配
4. 将安装好硬盘的硬盘架放入硬盘笼锁住



将硬盘架放入硬
盘笼，再扣上即
可锁住

安装显卡

1. 按下显卡槽卡扣，插入显卡
2. 用圆头螺丝固定显卡
3. 接上显卡供电线
4. 极限长度的显卡，可将尾板拆开，插入显卡之后再装回尾板
5. 显卡竖装需先更换尾板模块，将显卡延长线安装在竖插包套件上再装入机箱



按下显卡卡扣



固定显卡




显卡竖装方案需更换尾板模块以及安装竖插包套件和显卡延长线

显卡竖装安装



更换竖装模块



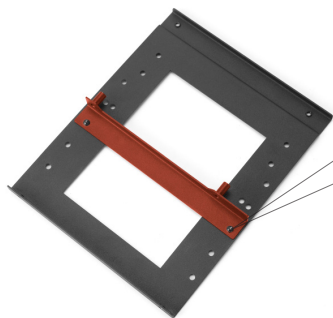

转向角铁固定在底板上



可自由调整安装位置



180 度反向延长线显卡端
固定在转向角铁上



底板固定在机箱上孔位图



显卡竖装位置图



接好供电线并适当整理



极限显卡，可将显卡模块取下
插入显卡再固定显卡模块

点亮测试，确保装机成功



整理线材并安装外壳

1. 在外壳的沉头孔一面用机箱沉头螺丝固定外壳和电源装饰板，装饰板顶部有舌口卡住
2. 用最长的螺丝固定脚垫和提手
3. 用带胶圈的手拧螺丝固定铝合金侧板
4. 用不带胶圈的手拧螺丝固定玻璃侧板



装饰板孔位图



注意安装 机箱外壳 时
用 沉头孔一面 固定螺丝





脚垫位置图



提手孔位图

注意事项

注意使用 独立显卡 时
显示器数据线 接显卡 IO
不要接主板 IO



请确保电源供电线插到位
长期半插状态可能导致电源烧毁



本公司保留对产品的设计更改及解释权利，如有改动恕不另行通知，本说明书图片仅供参考，产品以实物为准